


Bilaga 2.2


Definition Ljus BTA (bruttoarea) lokaler

Ljus BTA för lokaler omfattar alla areor ovan mark, vilket inkluderar teknik- och övriga komplementutrymmen (som inte är placerade i fristående komplementbyggnader).

Ljus BTA som medges enligt detaljplanen men som inte utnyttjas skall medräknas (exempelvis oinredda vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)).

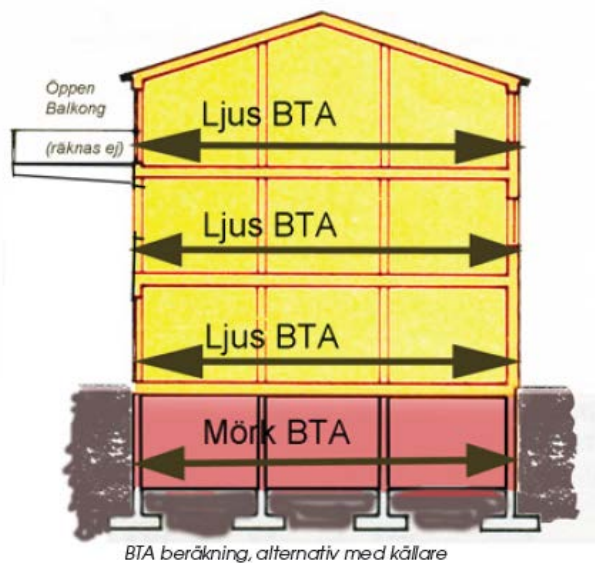

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt fig. nedan.

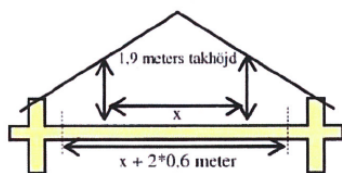

$$\text{Ljus BTA} = \text{huslängden} * (x + 2*0,6) \text{ m}^2$$